

PAGINA 1


1. Panoramica del Dongle TV 4K

- **Uscita HD** (Connettore principale)
- **Indicatore LED:** Accensione / Spegnimento
- **Ingresso USB-C:** 5V ~ 1A
- **Ripristina** (Tasto Reset)



2. Panoramica del Telecomando

- **Tasto / Nome del tasto:**
 - **Alimentazione** (Power)
 - **Ingresso** (Source/Input)
 - **Preferiti**
 - **Assistente Google** (Hey Google)
 - **Impostazioni**
 - **Indietro**
 - **Home**
 - **Guida TV in Diretta**
 - **Volume + / Volume -**
 - **Muto**
 - **Canale + / Canale -** (Programma)
- **Tasti di scelta rapida:** YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+

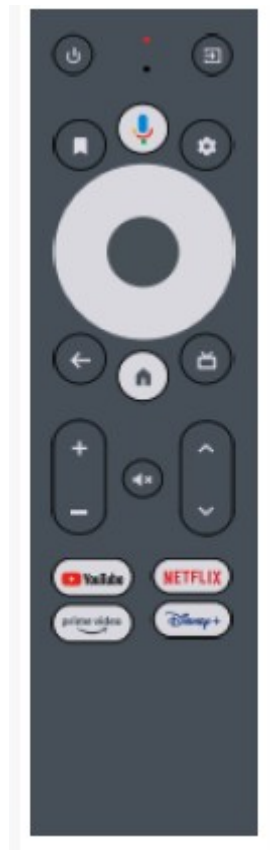

Indice delle Sezioni

- 3. Installazione
- 4. Consigli e Risoluzione dei Problemi
- 5. Specifiche del Prodotto

PAGINA 2

3. Installazione

1. **Collega il Dongle TV** direttamente al tuo televisore HD.

- *Nota:* Utilizza un ingresso compatibile con HDCP 2.2 per una trasmissione 4K ottimale.

2. **Alimentazione (2 Opzioni):**

- **Opzione A:** Utilizzare un adattatore di alimentazione (presa a muro).
- **Opzione B:** Alimentazione tramite la porta USB del televisore.

Nota importante sull'alimentazione USB: La porta USB di alcuni televisori potrebbe non fornire energia sufficiente per supportare **5V-1A**. Se il Dongle TV non funziona correttamente, utilizza un adattatore di rete o prova a collegarlo a un'altra porta USB del televisore.

3. **Connettiti a Internet** e inizia a divertirti.

4. Consigli e Risoluzione dei Problemi

Connessione Wi-Fi

- Assicurati che la tua connessione Internet funzioni correttamente. Riavviare il router e il modem risolve la maggior parte dei problemi di rete.
- Le prestazioni della connessione dipendono dalla distanza tra il router e il Dongle TV.
- Non posizionare il Dongle TV in uno spazio ristretto o chiuso, poiché ciò potrebbe influire sulla potenza del segnale Wi-Fi.

Associazione del Telecomando

- **Problemi con il telecomando?** Rimuovi e reinserti le batterie; il telecomando dovrebbe associarsi automaticamente al dispositivo.
- Se il telecomando non viene rilevato, tieni premuti contemporaneamente i tasti **Home** e **Indietro** finché il LED non lampeggia rapidamente. A quel punto il telecomando verrà rilevato.

5. Specifiche del Prodotto & Note Legali

- **Prodotto:** Dongle TV Dcolor 4K
- **Modello:** G01 4K
- **Ingresso alimentazione:** 5V = 1A

Conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.

2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Marchi Registrati

- I termini HD, HDMI High-Definition Multimedia Interface e i loghi HD sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Google, YouTube e Android TV sono marchi di Google LLC.

Supporto Clienti

- **Sito web:** www.dcolortv.com
- **Email:** dcolorteam@gmail.com