




Scambiatore di calore Arizona LNS
 Échangeur de chaleur Arizona LNS
 Intercambiador de calor Arizona LNS
 Heat exchanger Arizona LNS
 Wärmetauscher Arizona LNS

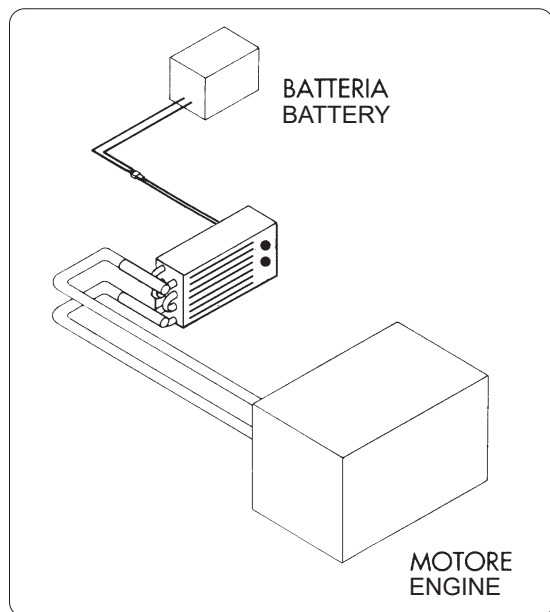

Collegamento elettrico Electrical connection

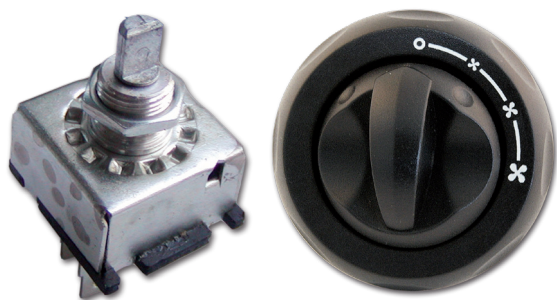

RIS270

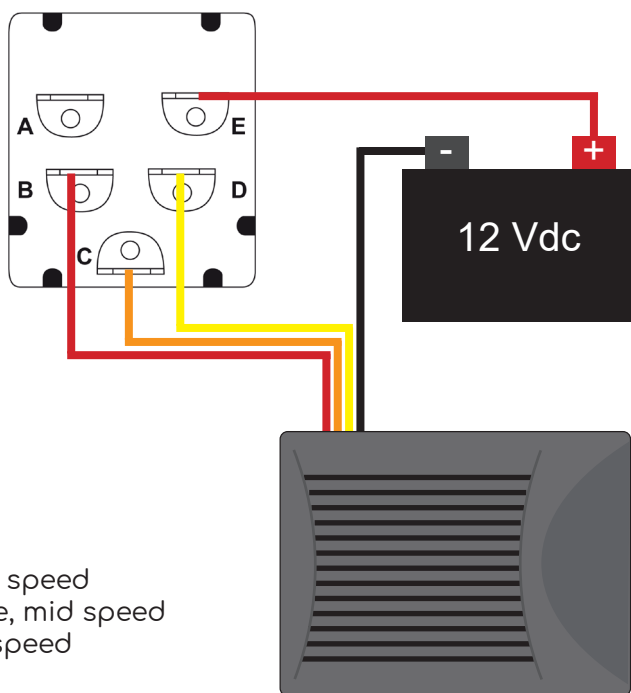

- A non collegare - do not connect
 - B filo rosso, velocità massima - red cable, max speed
 - C filo arancione, velocità media - orange cable, mid speed
 - D filo giallo, bassa velocità - yellow cable, low speed
 - E + 12 Vdc
- Collegare il filo nero a massa - Connect the black cable to the chassis